Parte del contenido de este manual puede diferir del dispositivo en función del software del dispositivo o del proveedor de servicios.

Para instalar Kies (PC Sync) Kies

1. Descargue la última versión de Kies del sitio Web de Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instálelo en la PC.
2. Conecte el dispositivo al PC utilizando un cable USB.
3. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el PC para iniciar Samsung Kies.
   Para obtener más información, consulte la ayuda de Kies.

SAMSUNG

YP-GI1

manual del usuario

Uso del manual

Muchas gracias por adquirir este dispositivo móvil de Samsung. Este dispositivo le proporcionará entretenimiento sobre la base de la extraordinaria tecnología y los elevados estándares de Samsung.

El manual del usuario ha sido diseñado especialmente para guiarlo a través de las funciones del dispositivo.

Leer primero

- Lea todas las precauciones de seguridad y este manual cuidadosamente antes de utilizar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto.
- Las descripciones que figuran en este manual se basan en la configuración predeterminada del dispositivo.
- Las imágenes y capturas de pantalla que se utilizan ene ste manual pueden diferir del producto real.
- El contenido de este manual del usuario puede diferir del producto o el software proporcionado por los proveedores de servicios, y está sujeto a cambio sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsung.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.
- El formato y la entrega de este manual del usuario se basan en sistemas operativos de Google Android y pueden variar según el sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones del hardware. Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no se hace responsable por problemas de rendimiento o incompatibilidades provocados por ajustes de registro editados o software del sistema operativo modificado. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones no funcionen correctamente.

- Podrá actualizar el software del dispositivo ingresando en www.samsung.com.
- El software, las fuentes de sonido, los fondos de pantalla, las imágenes y demás contenidos proporcionados con este dispositivo poseen licencia de uso limitado entre Samsung y sus respectivos dueños. La extracción y el uso de estos materiales con propósitos comerciales o de cualquier otra clase constituye una violación de las leyes de derechos de propiedad intelectual. Samsung no se hace responsable por dicha infracción del derecho de propiedad intelectual cometida por el usuario.
- Conserve este manual para consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: Situaciones que podrían dañarlo a usted o a otras personas

Precaució: Situaciones que podrían provocar daños al dispositivo o a otros equipos

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

► **Consultar**: Páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág. 12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: El orden de las opciones o menús que deberá seleccionar para realizar una acción; por ejemplo: En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Acerca del dispositivo** (representa **Config.**, seguido de **Acerca del dispositivo**)

[ ] **Corchetes**: Teclas del dispositivo, por ejemplo: [▭] (representa la tecla Menú)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido bajo las leyes internacionales de derechos de autor.

No se permite la reproducción, distribución, traducción o transmisión de este manual de cualquier modo o mediante cualquier método, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas comerciales registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google ™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas comerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus afiliadas. Otros nombres podrían ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan bajo licencia.

- El resto de las marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DE VIDEO DIVX

DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial DivX Certified® que reproduce video DivX. Visite www.divx.com para conocer más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 640 x 480, incluyendo contenido prémium.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Entre en vod.divx.com para conocer más información acerca de cómo registrarse.

Contenido

Instalación 10

Desembalaje 10
Instalar la batería 11
Carga de la batería 12
Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 14
Adjuntar una correa de mano (opcional) 16

Inicio 17

Encendido y apagado del dispositivo 17
Presentación del dispositivo 18
Usar la pantalla táctil 21
Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas 22
Presentación de la pantalla de inicio 23
Acceder a las aplicaciones 25
Personalizar su dispositivo 28
Escritura de texto 31
Descarga de aplicaciones de Android Market 33
Descarga de archivos de la Web 34
Sincronizar datos 34

Comunicación 36

Google Mail 36
Correo 38
Talk 40
ChatON 41

Messenger 41
Google+ 42
Social Hub 42

Entretenimiento 43
Música 43
Videos 46
Cámara 47
Galería 56
Radio FM 58

Información personal 61
Contactos 61
Calendario 64
Notas 65
Grabadora de voz 66

Web 67
Internet 67
Mapas 70
Latitude 72
Sitios 73
Navegación 74
YouTube 75
Samsung Apps 76
Play Store 77
Noticias & Clima 78

Conectividad 79
Bluetooth 79
Wi-Fi 82

AllShare 84
Conexiones a TV 86
Conexiones a PC 87
Conexiones VPN 89

Herramientas 92

Reloj 92
Calculadora 94
Descargas 94
Buscar 95
Kies air 95
Mis archivos 96
Quickoffice 97
Administrador de tareas 98
Búsqueda por voz 99

Configuración 100

Acceso al menú Configuración 100
Conexiones inalámbricas y red 100
Sonido 101
Pantalla 102
Ubicación y seguridad 102
Aplicaciones 103
Cuentas y sincronización 104
Privacidad 105
Almacenamiento 105
Teclado e idioma 105
Entrada y salida de voz 106
Accesibilidad 107
Fecha y hora 108
Acerca del dispositivo 108

Solución de problemas 109
Información sobre seguridad 113
Índice 123

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo
- Batería
- Guía de inicio rápido

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Los elementos que vienen con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Puede comprar accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Instalar la batería

1 Si el dispositivo está encendido, mantenga presionado [⏻] y seleccione **Apagar** → **Aceptar** para apagarlo.

2 Quite la tapa posterior.

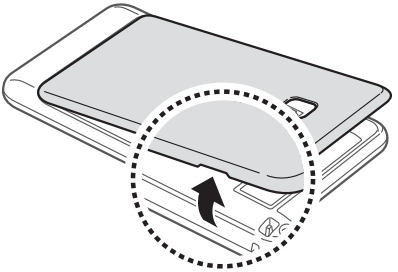

Asegúrese de no dañarse las uñas al quitar la tapa posterior.

3 Inserte la batería.

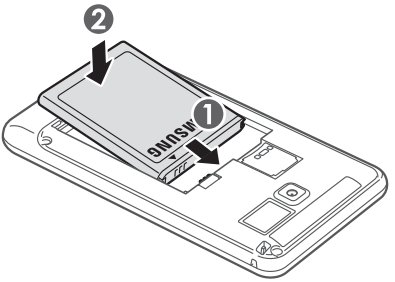

La antena se encuentra ubicada en la parte superior detrás del dispositivo. No retire la cinta protectora que cubre la antena, ya que esto podría dañar la antena.

4 Vuelva a colocar la tapa posterior.

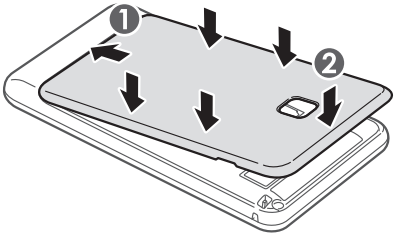

Carga de la batería

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Puede cargar el dispositivo con un cargador o conectándolo a un PC con un cable USB.

Sólo use cargadores y cables aprobados por Samsung. El uso de cargadores o cables no autorizados pueden hacer que la batería explote o dañe el dispositivo.

- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. El icono de la batería aparecerá vacío. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.
- Si la batería está completamente descargad, no podrá encender el dispositivo, incluso con el cargador conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante algunos minutos antes de intentar encender el dispositivo.

› Cargar con un cargador

1 Conecte el extremo pequeño del cargador a la toma multifunción.

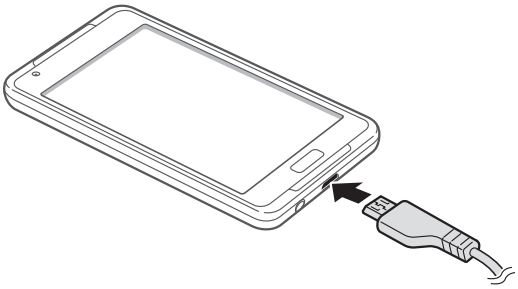

Si conecta el cargador en forma incorrecta, el dispositivo puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando correctamente, lleve su dispositivo y el cargador a un Centro de servicios de Samsung.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador del dispositivo y luego de la toma de corriente.

No quite la batería antes de desconectar el cargador. Si lo hace, puede dañar el dispositivo.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá conectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté en uso.

› Cargar con un cable USB

Antes de cargar, asegúrese de que el PC esté encendido.

1 Conecte un extremo (micro-USB) del cable USB en la toma multifuncional.

2 Conecte el otro extremo del cable USB en uno de los puertos USB del PC.

Según el tipo de cable USB que esté utilizando, puede demorar unos segundos antes de que la carga comience.

3 Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cable USB del dispositivo y después del PC.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta external_sd.

1 Retire la tapa posterior y la batería.

2 Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

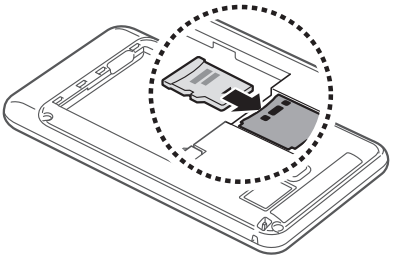

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.

4 Vuelva a colocar la batería y la tapa posterior.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Config.** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar**.

2 Retire la tapa posterior y la batería.

3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.

4 Quite la tarjeta de memoria.

5 Vuelva a colocar la batería y la tapa posterior.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** → **Config.** → **Almacenamiento** → **Retirar la tarjeta de memoria** → **Aceptar** → **Formatear tarjeta de memoria** → **Formatear tarjeta SD** → **Eliminar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

1. Quite la tapa posterior.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

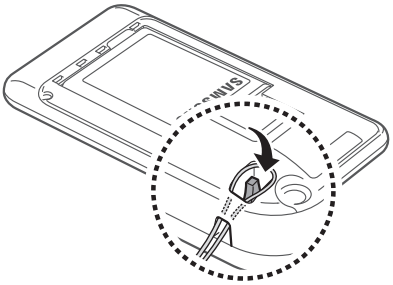

3. Vuelva a colocar la tapa posterior.

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender su dispositivo, mantenga presionada [⏻]. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada [⏻] y seleccione **Apagar** → **Aceptar**.

- Siga todas las advertencias e instrucciones del personal autorizado en las zonas donde el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como por ejemplo aviones u hospitales.
- Para usar solamente los servicios del dispositivo que no son de red, elija el perfil Fuera de línea. Mantenga presionada [⏻] y seleccione **Modo avión**.

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

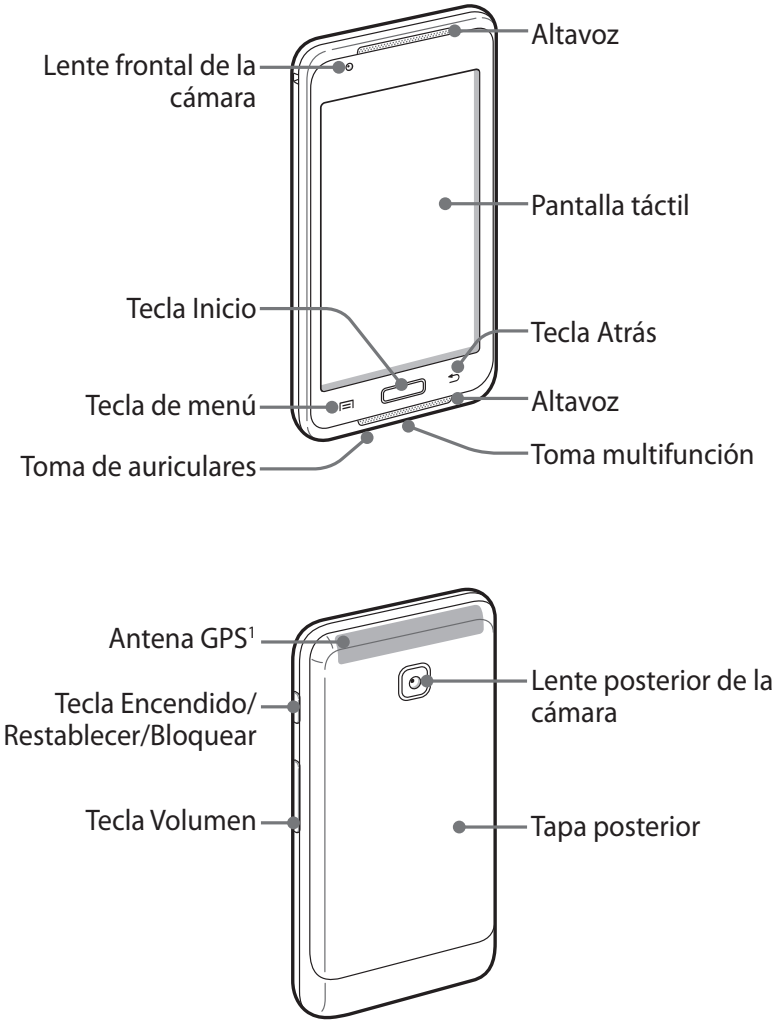

1. No toque ni cubra el área de la antena con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

› Teclas

Tecla		Función
	Encendido/ Restablecer[1]/ Bloquear	Permite encender el dispositivo (manteniéndola presionada); acceder a los menús rápidos (manteniéndola presionada); restablecer el dispositivo (manteniéndola presionada durante 8-10 segundos y soltándola); bloquear la pantalla táctil.
	Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual; en la pantalla de inicio, permite abrir la aplicación de búsqueda de Google (manteniéndola presionada); abrir la ventana de introducción de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones (manteniéndola presionada).
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (manteniéndola presionada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.

1. Si el dispositivo comete errores fatales, se cuelga o se congela, es posible que deba restablecerlo para recuperar la funcionalidad.

› Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Icono	Definición
	Puntos de acceso Wi-Fi abiertos disponibles
	Punto de acceso Wi-Fi conectado
	AllShare en curso
	Kies air en curso
	Bluetooth activado
	Vinculado con un teléfono o un auricular estéreo habilitado para Bluetooth
	GPS activado
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Conectado con un PC
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Google Mail
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Perfil Silencioso activado
	Perfil Fuera de línea activado
	Modo Vibración activado

Icono	Definición
	Reproducción de música en curso
	Reproducción de música en pausa
	Radio FM encendida en segundo plano
	Se produjo un error o se requiere precaución
	Nivel de carga de la batería
10:00 AM	Hora actual

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar los elementos o ejecutar funciones fácilmente. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, presione la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Controle la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.
- Arrastrar: Presione y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Arrastrar y soltar: Mantenga presionado un elemento con el dedo y, después, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas Web.
- Pellizco: Coloque dos dedos separados y júntelos rápidamente.

- El dispositivo desactiva la pantalla táctil cuando usted no lo usa durante un periodo específico. Para activar la pantalla, presione [⏻] o la tecla Inicio.
- También puede ajustar el tiempo de luz de fondo. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Tiempo de espera de la pantalla**.

Bloqueo o desbloqueo de la pantalla táctil y las teclas

Puede bloquear la pantalla táctil y las teclas para evitar cualquier operación no deseada en el dispositivo.

Para bloquear, presione [⏻]. Para desbloquear, active la pantalla presionando [⏻] o la tecla Inicio, toque cualquier parte de la pantalla, y después arrastre fuera del círculo grande.

Puede activar la función de bloqueo de la pantalla para evitar que otras personas utilicen el dispositivo o tengan acceso los datos personales guardados en él. ► pág. 30

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. En la pantalla de inicio, podrá ver los iconos indicadores, los widgets, los accesos directos a las aplicaciones y otros elementos.

La pantalla de inicio cuenta con varios paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio. También puede seleccionar un punto de la parte inferior de la pantalla para pasar al panel correspondiente de la pantalla de inicio directamente.

› Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al agregar accesos directos para aplicaciones o elementos de aplicaciones, widgets o carpetas. Para añadir elementos a la pantalla de inicio,

1. Presione [▤] → **Añadir** o mantenga presionada el área vacía de la pantalla de inicio.
2. Seleccione la categoría del elemento → un elemento:
   - **Widgets**: Permite añadir widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.
   - **Atajos**: Permite añadir atajos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.
   - **Carpetas**: Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.
   - **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1. Mantenga presionado el elemento que desea mover hasta que aparezca de color gris.
2. Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1 Mantenga presionado un elemento para eliminarlo.
Aparecerá la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla de inicio.

2 Arrastre el elemento a la papelera.

3 Cuando el elemento aparezca en color rojo, suéltelo.

› Usar el panel de notificaciones

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, presione el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones. Puede activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica y acceder a una lista de notificaciones, tales como mensajes, llamadas, eventos o estado de procesamiento. Para ocultar el panel, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.En el panel de notificaciones, puede utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función de conexión Wi-Fi. ► pág. 82
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función de conexión inalámbrica Bluetooth. ► pág. 79
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Sonido/Vibración**: Permite activar o desactivar el perfil de Vibración.
- **Rotación autom**: Permite activar o desactivar la rotación automática.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

› Agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio

Puede agregar o borrar paneles de la pantalla de inicio para organizar los widgets como lo prefiera y necesite.

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Editar**.
   También puede colocar dos dedos en la pantalla y juntarlos para pasar al modo Editar.
2. Añada o retire paneles utilizando las siguientes funciones:
   - Para retirar un panel, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo a la papelera de reciclaje en la parte inferior de la pantalla.
   - Para añadir un panel nuevo, seleccione ⊕.
   - Para cambiar el orden de los paneles, mantenga presionada la miniatura de un panel y arrástrelo hacia donde desee.
3. Cuando haya terminado, presione [↩].

Acceder a las aplicaciones

Para acceder a las aplicaciones del dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder a la lista de aplicaciones.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha a otra pantalla de aplicación.
   También puede seleccionar un punto de la parte inferior de la pantalla para pasar a la pantalla correspondiente directamente.

3 Seleccione una aplicación.

- Para utilizar aplicaciones suministradas por Google, debe tener una cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, puede solicitar una.
- Puede añadir un acceso directo a una aplicación manteniendo presionado el icono de la aplicación en la lista. Puede mover el icono a la ubicación que desee en la pantalla de inicio.

4 Presione [↩] para regresar a la pantalla anterior; presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.

- Antes de utilizar los servicios de ubicación, como las aplicaciones de navegación y los mapas, o los servicios de internet, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.
- El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si usted gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interfaz automáticamente cambia a la vista horizontal. Para definir la interfaz de manera que se mantenga la orientación cuando gire el dispositivo, seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Girar automáticamente pantalla**.

› Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones en la lista de aplicaciones; para ello, cambie el orden o agrúpelas en categorías, según lo prefiera y necesite.

1 En la lista de aplicaciones, presione [▤] → **Editar**.

2 Mantenga presionada una aplicación.

3 Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.
Puede mover el icono de una aplicación hasta otra pantalla del menú principal.

4 Presione [▤] → **Guardar**.

Para cambiar el orden de las pantallas del menú principal,

1 En la lista de aplicaciones, coloque dos dedos en la pantalla y júntelos rápidamente.

2 Mantenga presionada la miniatura de una pantalla y arrástrela a la ubicación que desee.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1 Mantenga presionada la tecla Inicio para ver las aplicaciones a las que accedió recientemente.

2 Seleccione una aplicación a la que desee acceder.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.

Se muestra la lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

2 Para cerrar una aplicación, seleccione **Salir**.

Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Salir de todo**.

Personalizar su dispositivo

Sáquele más provecho al dispositivo personalizándolo para que se ajuste a sus preferencias.

› Definir la fecha y la hora actuales

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Fecha y hora**.
2. Defina la fecha y la hora y cambie otras opciones.

› Encender o apagar la marcación por tonos

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Selección audible**.

› Ajustar el volumen del dispositivo

Presione la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen multimedia.

Para ajustar el nivel de volumen de varios sonidos del dispositivo, en la pantalla de inicio abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Volumen**.

› Cambiar al perfil Silencioso

Para activar o desactivar el sonido del dispositivo, realice una de las siguientes acciones:

- Abra el panel de notificaciones en la parte superior de la pantalla y seleccione **Sonido**.
- Mantenga presionada [⏻] y seleccione **Modo Silencio**.

Puede definir el dispositivo para que lo alerte en varios eventos en el perfil Silencioso. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Sonido** → **Vibración** → **Siempre** o **Sólo en perfil Silencioso**. Cuando cambie al perfil Silencioso, aparecerá en lugar de .

› Activar la animación para el cambio de ventanas

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Animación** → **Algunas animaciones** o **Todas las animaciones**.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, presione [▤] → **Fondo de pantalla** → una opción.
2. Seleccione una imagen.
3. Si seleccionó una imagen de la galería, seleccione **Guardar**.

   Si seleccionó un fondo de pantalla en movimiento, seleccione **Definir fondo de pantalla**.

   Si seleccionó una imagen de fondo de pantalla, seleccione **Definir fondo de pantalla** → **Guardar**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

› Ajustar el brillo de la pantalla

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Pantalla** → **Brillo**.
2. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
3. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

› Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que las personas no autorizadas utilicen su dispositivo sin su permiso.

- Después de seleccionar un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvidó su patrón o contraseña, deberá llevar su dispositivo a un Centro de servicios de Samsung para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Lea las instrucciones en pantalla, observe los patrones de ejemplo y seleccione **Siguiente**.
3. Dibuje un patrón arrastrando el dedo para conectar al menos 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Definir un PIN de desbloqueo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad** → **Definir bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.

2 Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.

3 Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Escritura de texto

Para introducir texto, puede seleccionar caracteres en el teclado virtual o introducir escritura a mano en la pantalla.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 105

› Introducir texto con el teclado Samsung

1 Seleccione → **Tipos de teclados verticales** y seleccione un método de entrada de texto.

Puede seleccionar uno de los métodos de entrada (QWERTY o 3x4) o métodos de entrada manuscrita.

2 Seleccione las teclas alfanuméricas o escriba en la pantalla para introducir el texto.

También puede utilizar las siguientes teclas:

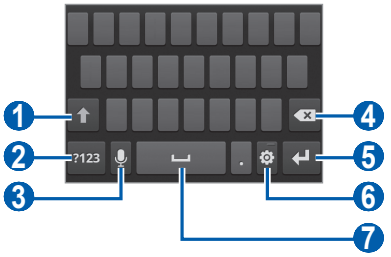

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
3	Permite introducir texto por voz; este icono sólo está disponible si activa la función de entrada de voz en el teclado Samsung. • Esta función está disponible sólo cuando la conexión inalámbrica está activa. • Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
4	Permite borrar la entrada.
5	Permite iniciar una nueva línea.
6	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el tipo de teclado (manteniéndola presionada).
7	Permite insertar un espacio.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor en el texto que desea copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Sel. texto** o **Sel. todo**.
4. Arrastre o para seleccionar el texto que desee.
5. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.

6 En otra aplicación, coloque el cursor donde desee pegar el texto.

7 Seleccione → **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

Descarga de aplicaciones de Android Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Instalar una aplicación

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Play Store**.

2 Seleccione **Aceptar** cuando aparezcan los términos y condiciones.

3 Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

› Desinstalar una aplicación

1 En la pantalla de inicio de Android Market, presione [▤] → **Mis aplicaciones**.

2 Seleccione el elemento que desea borrar.

3 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Descarga de archivos de la Web

Los archivos descargados de la Web pueden contener virus que dañarán el dispositivo. Para reducir el riesgo, sólo descargue archivos provenientes de fuentes confiables.

Algunos archivos multimedia incluyen Administración de derechos digitales (Digital Rights Management) para proteger los derechos de propiedad intelectual. Esta protección impide que se descarguen, copien, modifiquen o transfieran ciertos archivos.

Para descargar archivos de la Web,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Internet**.
2. Busque un archivo o una aplicación y realice su descarga.

Para instalar aplicaciones descargadas de sitios web que no sean Android Market, deberá seleccionar **Config.** → **Aplicaciones** → **Orígenes desconocidos** → **Aceptar**.

Sincronizar datos

Puede sincronizar datos con varios servidores Web y realizar una copia de seguridad o restaurarlos.

Una vez finalizada la sincronización, el dispositivo permanece conectado a la Web. Si se realiza una modificación en la Web, la información actualizada aparecerá en el dispositivo y se iniciará la sincronización automáticamente, y viceversa.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Configurar una cuenta de servidor

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

› Activar la sincronización automática

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione **Autosincronizar**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione las aplicaciones que desea sincronizar.

Para excluir aplicaciones de la sincronización automática, desactive las casillas de verificación que aparecen junto a las aplicaciones que desea excluir.

› Sincronizar datos de manera manual

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Configuración** → **Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione una cuenta.
3. Presione [▤] → **Sincronizar ahora**. El dispositivo comenzará a sincronizar los datos seleccionados para sincronización.

Comunicación

Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en su buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. La barra de título muestra la cantidad total de mensajes no leídos en negrita.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.
3. Presione [▤] → **Redactar**.
4. Introduzca un nombre o dirección en el campo de destinatarios.
5. Introduzca un asunto y un mensaje.
6. Para adjuntar un archivo de imagen, presione [▤] → **Adjuntar** → un archivo.
7. Seleccione ✉ para enviar el mensaje.

› Ver mensajes de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione .
- Para incluir a todos los destinatarios en la respuesta del mensaje, seleccione → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione .
- Para ver el archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardarlo en el dispositivo, seleccione **Descarga**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para eliminar el mensaje, seleccione **Eliminar**.
- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione o .

› Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar el correo electrónico con etiquetas que se aplican a los mensajes o puede incorporar estrellas para marcar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes por filtros de etiquetas.

Añadir una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla del buzón de entrada, mantenga presionado un mensaje.
2. Seleccione **Cambiar etiquetas**.
3. Seleccione la etiqueta que desee aplicar y, después, **Aceptar**.

Filtrar mensajes

1. Desde la pantalla del buzón de entrada, presione [] → **Ir a etiquetas**.
2. Seleccione las etiquetas de los mensajes que desee ver.

Correo

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Config. manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas puede intercambiarlas; presione [▤] → **Cuentas** y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.
2. Presione [▤] → **Escribir**.
3. Añada destinatarios al mensaje.
   - Introduzca direcciones de correo electrónico manualmente y sepárelas insertando una coma o un punto y coma.
   - Seleccione direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando opciones bajo el campo de destinatario.
4. Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.
5. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.

6 Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.

7 Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.
Puede seleccionar un archivo de la lista de archivos o crear una foto, un video o un sonido nuevos.

8 Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si está desconectado, el mensaje permanecerá en lista de cadenas hasta que se conecte.

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Correo** → una cuenta de correo electrónico.

2 Presione [▤] → **Actualizar** para actualizar la lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para contestar el mensaje, presione [▤] → **Responder**.
- Para reenviar el mensaje a otros contactos, presione [▤] → **Reenviar**.
- Para eliminar el mensaje, presione [▤] → **Eliminar**.
- Para mover el mensaje a otra carpeta, presione [▤] → **Mover a carpeta**.
- Para cargar imágenes del mensaje, presione [▤] → **Mostrar imágenes**.
- Para cambiar el tamaño del texto, seleccione [▤] → **Más** → **Tamaño de texto**.
- Para añadir la dirección de correo electrónico a la agenda, presione [▤] → **Más** → **Añadir a Contactos**.

- Para guardar el mensaje como un evento, presione [▤] → **Más** → **Guardar en Calendario**.
- Para ver un elemento adjunto, desplácese hacia abajo en la pantalla y selecciónelo. Para guardarlo en el dispositivo, seleccione 💾.

Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Añadir amigos a la lista de amigos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk de un vistazo.
2. Presione [▤] → **Agregar amigo**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a tu lista de amigos.

› Iniciar una conversación

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de conversación.
3. Introduzca el mensaje y seleccione **Enviar**.
   Para insertar emoticones, presione [▤] → **Más** → **Insertar ícono gestual**.
4. Para alternar entre conversaciones activas, presione [▤] → **Modificar chats**.
5. Para finalizar la conversación, presione [▤] → **Finalizar chat**.

ChatON

Aprenda a conversar con sus amigos y familiares en ChatON. Este es un servicio de mensajería instantánea basado en números de teléfono móviles, sin importar tipo de dispositivo o el sistema operativo. Mientras conversa con sus contactos, podrá enviar varios datos y archivos multimedia, tales como fotografías, videos, números de contacto y mensajes animados.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **ChatON**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione una región → **Siguiente**. Después lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la configuración de la cuenta.

4 Converse con sus amigos y familiares instantáneamente.

Messenger

Aprenda a enviar y recibir mensajes instantáneos a amigos y familiares con el servicio de mensajería instantánea de Google+.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Messenger**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Introduzca y envíe su mensaje.

Google+

Aprenda a acceder al servicio de red social de Google. Puede crear grupos para compartir intereses e ideas, o enviar y recibir mensajes instantáneos y cargar sus fotografías.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Google+**.

Si está iniciando esta aplicación por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración de la cuenta.

2 Seleccione una función de red social.

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para servicios de redes sociales, correo electrónico, mensajes instantáneos, contactos o información del calendario. Visite socialhub.samsungapps.com para conocer más detalles.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Social Hub**.

2 Compruebe y utilice los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Entretenimiento

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras está en movimiento con el reproductor de música. El reproductor de música admite los siguientes formatos de archivo: mp3, ogg, aac, wma, flac.

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su cifrado.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Comience por transferir archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 67
- Descargue desde un PC con Samsung Kies. ► pág. 87
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 81
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 88
- Sincronizar con el reproductor de Windows Media 11. ► pág. 88

› Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.

3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite seleccionar un efecto de sonido.
	Permite ajustar el volumen.
	Permite activar el modo Aleatorio.
	Permite seleccionar una sección que desea repetir.
	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir todos los archivos, o reprtir un archivo).
	Permite reiniciar la reproducción; retroceder (presionándola dos veces); retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola presionada).

Puede controlar el reproductor de música con un auricular. En la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón del auricular para iniciar el reproductor de música. Presione el botón del auricular para iniciar o pausar la reproducción.

Mientras reproduce música, utilice las siguientes opciones:

- Para añadir un archivo de música a la lista rápida, presione [▭] → **Añadir a lista rápida**.
- Para escuchar música mediante un auricular Bluetooth, presione [▭] → **Vía Bluetooth**. No podrá utilizar esta opción cuando conecte un auricular al dispositivo.
- Para enviar un archivo de música a otras personas, presione [▭] → **Compart. música vía**.

- Para definir un archivo de música como tono de alarma, presione [▤] → **Definir como tono de alarma**.
- Para añadir un archivo de música a una lista de reproducción, presione [▤] → **Añadir a lista de reprod.**

› Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Música** → **Listas de reproducción**.
2. Presione [▤] → **Crear**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Guardar**.
4. Seleccione **Añadir música**.
5. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

› Añadir canciones a la lista rápida

Puede añadir canciones a la lista rápida y guardarlas como una lista de reproducción. Durante la reproducción, presione [▤] → **Añadir a lista rápida** para añadir la canción actual a la lista rápida.

Para pasar a la lista rápida, desde la pantalla principal del reproductor de música, seleccione **Listas de reproducción** → **Lista rápida**. Para guardar la lista rápida como una lista de reproducción, presione [▤] → **Guardar como lista de reproducción**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Música**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
SoundAlive	Permite seleccionar un efecto de sonido.

Opción	Función
Velocidad de reproducción	Permite definir la velocidad de reproducción de la música.
Menú de reproductor de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.
Pantalla de reproducción	Permite seleccionar una visualización para exhibirla durante la reproducción.

Videos

Aprenda a usar el reproductor de video para reproducir diferentes tipos de video. El reproductor de videos admite los siguientes formatos de archivo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Códec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®).

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce contenido de DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce contenido de DivX Video-On-Demand, una de sus cuentas de renta disponibles será eliminada.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su cifrado.
- Algunos archivos podrían no reproducirse si Adobe Flash Player no está actualizado. Descargue la última versión del reproductor de Market.

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Videos**.

2 Seleccione un video para reproducir.

3 Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.

4 Utilice los siguientes iconos para controlar la reproducción:

Icono	Función
	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de video.
	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
	Permite retroceder; retroceder en un archivo (manteniéndola presionada).
	Permite pausar la reproducción. Seleccione para reanudar la reproducción.
	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola presionada).
	Permite ajustar el volumen.
	Permite detener la reproducción y regresar a la lista.

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver videos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 1600 x 1200 píxeles (2 megapíxeles) y videos en resoluciones de hasta 640 x 480 píxeles.

- Toque la pantalla para ocultar o ver los iconos en el visor.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

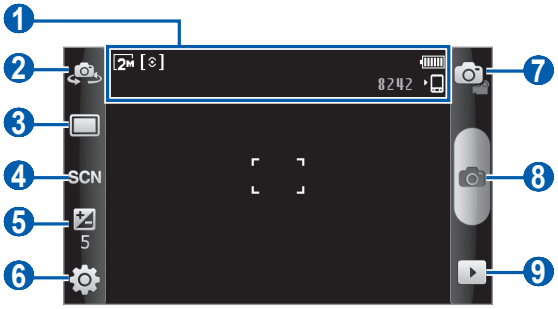

Número	Función
❶	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • : Tipo de medición de la exposición • 8242 : Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminada
❷	Permite cambiar entre las lentes frontal y trasera de la cámara.
❸	Permite cambiar el modo de disparo.
❹	Permite cambiar el modo de escena.
❺	Permite ajustar el brillo.
❻	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
❼	Permite cambiar a videocámara.

Número	Función
8	Permite tomar una fotografía.
9	Permite ver la última foto capturada.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar una fotografía, seleccione para verla.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede seleccionar o , o tocar la pantalla dos veces.
- Para enviar fotografías a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID para un contacto, seleccione **Definir como**.
- Para eliminar un fotografía, seleccione **Eliminar**.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

La cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo.

Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Seleccione SCN → una escena → .

4 Realice los ajustes necesarios.

5 Seleccione para tomar una fotografía.

› Tomar una serie de fotos

Puede tomar fácilmente una serie de fotografías de objetivos en movimiento. Esto es útil cuando está tomando fotografías de niños jugando o en un evento deportivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Múltiple**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Mantenga presionado . La cámara continuará tomando fotografías hasta que libere la tecla.

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Panorama**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar la primera fotografía.
6. Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

› Capturar fotografías en modo Detección de sonrisa

Su cámara puede reconocer los rostros de las personas y ayudarlo a tomar fotografías cuando estén sonriendo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Detec. sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Enfoque el objetivo con la cámara y seleccione .
   El dispositivo reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

› Capturar fotografías en modo de autodisparo

Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione .
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione para tomar una fotografía.

› Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que la cámara tome la fotografía.
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Medición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.

Antes de tomar una fotografía, seleccione → para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar instrucciones en la pantalla de vista previa.
GPS	Permite definir la cámara para que incluye información de ubicación en las fotografías. • Para mejorar las señales GPS, evite tomar fotografías en sitios en los que la señal pueda estar obstruida, como entre edificios, en zonas bajas o en mal tiempo. • La ubicación podría aparecer en las fotografías al cargarlas en la Web. Para evitar esto, desactive el ajuste de etiqueta GPS.

Ajuste	Función
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen tomada.
Sonido de obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo.

› Grabar un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Cámara**.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione para cambiar al modo de videocámara.
4. Apunte la lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • 640 480 : Resolución • 00:11:40 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminada
2	Permite ajustar el brillo.
3	Permite cambiar la opción de resolución.
4	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Permite pasar a la cámara.
6	Permite grabar un video.
7	Permite ver el último video grabado.

5 Seleccione ● para comenzar a grabar.

6 Seleccione ■ para detener la grabación.
El video se guarda automáticamente.

Es posible que la cámara no grabe videos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Después de grabar videos, seleccione ▶ para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más videos.
- Para enviar un video a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para reproducir un video, seleccione **Reproducir**.
- Para eliminar un video, seleccione **Eliminar**.

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un video, seleccione → para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el tiempo que debe transcurrir antes de que la cámara comience a grabar un video.
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de colores según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de los videos.

Antes de grabar un video, seleccione → para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Instrucciones	Permite mostrar instrucciones en la pantalla de vista previa.
Grabación de audio	Permite activar o desactivar el audio.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar el video grabado.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar videos.
Restablecer	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir videos guardados en la memoria del dispositivo.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	Extensión: bmp, gif, jpg, png
Video	• Extensión: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv • Códec: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark, H.264, VC-1, DivX®

- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce contenido de DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce contenido de DivX Video-On-Demand, una de sus cuentas de renta disponibles será eliminada.
- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su cifrado.

› Ver una fotografía

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de vista, seleccione o en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Mientras ve una fotografía, puede usar las siguientes opciones:

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede seleccionar o , o tocar la pantalla dos veces.
- Para iniciar una presentación de diapositivas en la carpeta seleccionada, seleccione **Pres. de diap**. Toque la pantalla para detener la presentación de diapositivas.
- Para enviar una fotografía a otras personas, seleccione **Menú** → **Compartir** → una opción.
- Para eliminar una fotografía, seleccione **Menú** → **Eliminar** → **Eliminar**.
- Para utilizar funciones adicionales, seleccione **Menú** → **Más** y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Detalles**: Permite ver detalles de la fotografía.
  - **Definir como**: Permite definir una fotografía como fondo de pantalla o imagen para un contacto.
  - **Recortar**: Permite recortar una imagen de una fotografía.
  - **Girar a la izquierda**: Permite girar una fotografía hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: Permite girar una fotografía hacia la derecha.

› Reproducir un video

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Seleccione un video (con el icono) para reproducirlo.
4. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
5. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 47

› Compartir imágenes o videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Presione [▤] y seleccione archivos de imagen o video.
4. Seleccione **Compartir** → una opción para compartir.

Radio FM

Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar la radio FM, debe conectar el auricular que funciona como una antena de radio.

› Escuchar la radio FM

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

   La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

   La primera vez que encienda la radio FM, se iniciará la sintonización automática.

3. Seleccione la emisora de radio que desee en la lista de emisoras y presione [↩] para regresar a la pantalla de la radio FM.

4 Utilice las siguientes teclas para controlar la radio FM:

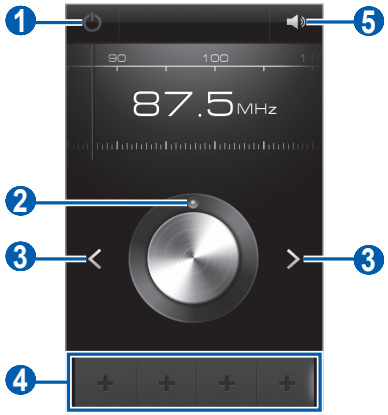

Número	Función
1	Permite encender o apagar la radio FM.
2	Permite sintonizar la frecuencia.
3	Permite buscar una emisora de radio disponible.
4	Permite añadir la estación de radio actual a una lista de favoritos.
5	Permite ajustar el volumen.

› Guardar una emisora de radio de forma automática

1 Conecte un auricular al dispositivo.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.

3 Presione [▤] → **Buscar** → una opción de búsqueda.
La radio FM busca y guarda automáticamente las emisoras de radio disponibles.

4 Seleccione la emisora de radio que desee en la lista de emisoras y presione [↩] para regresar a la pantalla de la radio FM.

› Añadir una estación de radio a la lista de favoritos

1. Conecte un auricular al dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
3. Desplácese hasta la emisora de radio que desee.
4. Seleccione **+** para añadir la emisora de radio a la lista de favoritos.

› Personalizar los ajustes de la radio FM

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Radio FM**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Ajuste la siguiente configuración para personalizar la radio FM:

Opción	Función
Región	Permite seleccionar su región.
Reproducción en 2° plano	Permite definir si desea o no ejecutar la radio FM en segundo plano mientras utiliza otras aplicaciones. Si esta función está activada, podrá controlar la radio FM desde el panel de notificaciones.
Mostrar ID de las frecuencias	Permite definir si desea o no mostrar el ID de la emisora en la pantalla de la radio FM; los ID de las emisoras sólo están disponibles para aquellas emisoras que proporcionan esta información.
Frecuencia alternativa	Permite definir si desea o no que la radio FM intente volver a sinronizar una emisora cuando la señal sea débil.
Desactivación automática de Radio FM	Permite definir la radio FM para que se apague automáticamente después de un tiempo específico.

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Podrá guardar nombres, números de teléfonos móviles y de línea, direcciones de correo electrónico, cumpleaños y más información sobre los contactos.

› Crear un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Seleccione .
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.

   Para añadir un elemento nuevo, seleccione . Para eliminar el elemento, seleccione .
5. Seleccione **Guardar** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo en la lista de contactos.
3. Seleccione un nombre de contacto.

Cuando encuentre el contacto, podrá:

- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- Edite la información de contacto presionando [▤] → **Editar**.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Mi perfil**.
3. Escriba su información personal.
4. Seleccione **Guardar**.

Para enviar su tarjeta de contacto, puede adjuntarla a un correo electrónico, o transferirla mediante la función inalámbrica Bluetooth.

› Recuperar contactos de cuentas de redes sociales

Puede ver la lista de cuentas de redes sociales y seleccionar una cuenta para añadir un contacto de una red social a los contactos del dispositivo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Acceder info. amigos**.
3. Seleccione una cuenta.
4. Seleccione contactos y seleccione **Save**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Presione [▤] → **Crear**.
3. Introduzca un nombre para el grupo y seleccione **Guardar**.

› Importar o exportar contactos

Para importar archivos de contacto (en formato vcf) desde una tarjeta de memoria a su dispositivo,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta de memoria**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.

   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Seleccione una opción para importar un único archivo de contacto, múltiples archivos o todos los archivos, y seleccione **Aceptar**.
5. Seleccione los archivos de contacto que desea importar y seleccione **Aceptar**.

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos**.
2. Presione [▤] → **Importar/exportar** → **Exportar a tarjeta de memoria**.
3. Seleccione **Sí** para confirmar.

› Ver actividades de redes sociales

Puede visualizar las actividades más recientes de los contactos en las redes sociales, como Facebook, MySpace y Twitter.

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Contactos** → **Actividades**.

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Crear un evento

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Presione [▤] → **Crear**.
3. Si aparecen mensajes de alerta acerca de la sincronización del calendario, seleccione **Aceptar**.
4. Introduzca la información del evento según sea necesario.
5. Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para cambiar la vista del calendario,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.

Para ver eventos con una fecha específica,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   - Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, presione [▤] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.
   - Para seleccionar la fecha actual, presione [▤] → **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

› Detener la alarma de evento

Si define una alarma para un evento del calendario, aparecerá el icono de alarma del evento en el horario especificado.

1. Abra el panel de notificaciones desde la parte superior de la pantalla.
2. Seleccione un recordatorio para ver más detalles del evento.
3. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

Notas

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

› Crear una nota

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear nota** o presione [▤] → **Crear**.
3. Introduzca el texto de la nota.
4. Presione [↩] para ocultar el teclado.
5. Seleccione un color para modificar el color de fondo.
6. Seleccione **Guardar**.

› Ver notas

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Notas**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.
   - Para editar la nota, seleccione ✎.
   - Para eliminar la nota, seleccione ✕ → **OK**.

Para enviar la nota a otras personas, mantenga presionada la nota y seleccione **Enviar vía** → una opción.

Grabadora de voz

Aprenda a usar la grabadora de voz del dispositivo.

› Grabar un recordatorio de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione **Grabar** para comenzar a grabar.
3. Hable cerca del micrófono.
4. Cuando termine de grabar la nota, seleccione **Detener**.
   La nota se guarda automáticamente.
5. Para grabar más notas de voz, seleccione **Grabar** en la parte inferior de la pantalla.

› Reproducir una nota de voz

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Grabadora de voz**.
2. Seleccione **Lista**.
3. Seleccione un a nota de voz para reproducirla.

Puede enviar la nota de voz a otras personas presionando [▤] → **Compartir** → una opción.

Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos.

Internet

Aprenda a acceder a sus páginas Web preferidas y a marcarlas como favoritos.

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar archivos multimedia. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicios.
- El menú del navegador Web puede llevar un nombre distinto según su región o su proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas Web

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Internet** para abrir una página de inicio específica.
Para acceder a una página Web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página Web y seleccione →.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas Web:

Número	Función
1	Permite introducir la dirección de la página Web a la que se accederá.
2	Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página Web:

- Para aumentar el zoom, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos. Para reducir el zoom, junte los dedos. También puede tocar la pantalla dos veces.
- Para abrir una nueva ventana, presione [▤] → **Nueva ventana**.
- Para ver las ventanas activas, presione [▤] → **Ventanas**. Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.
- Para volver a cargar la página Web actual, presione [▤] → **Actualizar**.
- Para ir a la siguiente página del historial, presione [▤] → **Adelante**.
- Para marcar como favorita la página Web actual, presione [▤] → **Añadir a Favoritos**.
- Para añadir un atajo a la página actual en la pantalla de inicio, presione [▤] → **Más** → **Añadir atajo a Inicio**.
- Para buscar texto en la página Web, presione [▤] → **Más** → **Buscar en páginas**.
- Para ver los detalles de la página Web, presione [▤] → **Más** → **Detalles**.
- Para enviar la dirección Web (URL) de la página a otros, presione [▤] → **Más** → **Enviar vía**.
- Para ver el historial de descargas, presione [▤] → **Más** → **Descargas**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, presione [▤] → **Más** → **Configuración**.

› Buscar información mediante voz

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Internet**.
2. Seleccione el campo de dirección.
3. Seleccione 🎙 y diga una palabra clave cerca del micrófono del dispositivo.

   El dispositivo busca información y páginas Web relacionadas con la palabra clave.

› Agregar sus páginas web preferidas a Favoritos

Si conoce la dirección de la página Web, puede añadirla a Favoritos de forma manual. Para añadir favoritos,

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Favoritos**.
3. Seleccione **Añadir** o presione [▤] → **Marcar como Favorito la última página visitada**.
4. Escriba el título de una página y una dirección Web (URL).
5. Seleccione **Aceptar**.

En la lista de favoritos, mantenga presionado uno y utilice las siguientes opciones:

- Para abrir la página Web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página Web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva ventana**.
- Para editar los detalles de la página favorita, seleccione **Editar Favorito**.
- Para añadir el atajo de la página favorita a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir atajo a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página Web a otras personas, seleccione **Compartir vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página Web, seleccione **Copiar URL**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Eliminar Favorito**.
- Para utilizar la página Web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.

› Acceder a las páginas o al historial frecuentes

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione una página Web para acceder a ella.

Puede añadir una página Web a la lista de favoritos seleccionando el icono en forma de estrella en el lado derecho.

Mapas

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mapa en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal tiempo
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje
- en un vehículo con una película protectora contra los rayos solares

No toque ni cubra el área de la antena interna con las manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

› Activar servicios de ubicación para utilizar con Google Maps

Deberá activar los servicios de ubicación para buscar su ubicación en el mapa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Ubicación y seguridad**.

2 Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes inalámbricas	Permite utilizar la red Wi-Fi para encontrar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

› Buscar una ubicación específica

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar** para confirmar.

El mapa mostrará su ubicación actual.

3 Presione [▤] → **Buscar** o seleccione **Buscar en Maps**.

4 Introduzca una palabra clave y seleccione 🔍.

- Para buscar una ubicación mediante voz, seleccione 🎤.
- Para ver una lista de todos los resultados de su búsqueda, seleccione 🔍.
- Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione + o −.
- Para añadir capas al mapa, seleccione ◈.
- Para ver su ubicación actual, seleccione ◎.
- Para cambiar a una vista de brújula del mapa, que cambia de orientación al mover el dispositivo, seleccione ◈.

Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el globo del nombre de la ubicación → ★.

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Maps**.
2. Presione [▤] → **Indicaciones**.
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.

   Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos**, **Punto en el mapa**, o **Mis sitios**.
4. Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Cómo llegar**.

   La ruta se indicará en el mapa. Según el método de viaje seleccionado, es posible que vea varias rutas. Seleccione una ruta para ver los detalles del viaje y seleccione para ver la ruta en el mapa. Para ver solo una parte de la ruta, seleccione ← o →.
5. Cuando termine, presione [▤] → **Limpiar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Latitude**.

   El dispositivo se unirá a Latitud automáticamente.
2. Presione → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.

3 Seleccione el amigo que desee añadir o introduzca una dirección de correo electrónico, y seleccione **Añadir amigos**.

4 Seleccione **Sí**.
Cuando su amigo acepte la invitación, podrán compartir las ubicaciones.

5 Presione [▤] → **Vista de mapa**.
Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Sitios

Aprenda a buscar lugares cercanos.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Sitios**.

2 Seleccione una categoría.
Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.

3 Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.

4 Mientras ve información, utilice las siguientes opciones:
Para ver el sitio del mapa, seleccione **Mapa**.
Para ver la ruta hacia el sitio, seleccione **Indicaciones**.
Para ver el número de teléfono del sitio, seleccione **Llamar**.

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Los maás de navegación, su ubicación actual y otros datos de navegación podrían diferir de la información de ubicación real. Siempre deberá prestar atención a las condiciones del camino, el tráfico y cualquier otro factor que pudiera afectar su viaje,y seguir todas las advertencias y normas de seguridad mientras conduce.
- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Navigation**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
- **Di el destino**: Diga su destino, como por ejemplo "Navegar hacia destino."
- **Escribe el destino**: Introduzca su destino con el teclado virtual.
- **Contactos**: Seleccione su destino desde las direcciones de sus contactos.
- **Sitios destacados**: Seleccione su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.

4 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para utilizar el servicio de navegación.

YouTube

Aprenda a visualizar y compartir videos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Ver videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista.
3. Gire el dispositivo para obtener la vista horizontal.
4. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar la barra.
2	Permite cambiar la calidad de la pantalla.

› Cargar videos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **YouTube**.
2. Presione [▤] → **Subir** y seleccione un video. Vaya al paso 8.
   Si desea cargar nuevos videos, seleccione para encender la cámara.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione ● para comenzar a grabar.
6. Seleccione ■ para detener la grabación.
7. Seleccione **Guardar** para cargar el video grabado.
8. Seleccione su cuenta Google si está vinculada a YouTube. También puede seleccionar **Agregar cuenta** y configurar una cuenta para iniciar sesión en YouTube.
9. Seleccione **Cargar** y después seleccione un video.

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

Con las aplicaciones optimizadas de Samsung Apps, el dispositivo es más inteligente. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Apps**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione una región → **Aceptar**. Después lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.

3 Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Play Store

Puede descargar juegos u otras aplicaciones de Android Market.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Play Store**.

2 Si está iniciando esta aplicación por primera vez, seleccione **Aceptar**.

3 Busque un archivo y descárguelo en el dispositivo. ► pág. 33

Noticias & Clima

Aprenda a ver información del tiempo y leer las noticias principales y otros artículos.

› Ver información del tiempo

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias & Clima**.
2. Seleccione **Tiempo** en la parte superior de la pantalla.
   El dispositivo buscará su ubicación actual y mostrará información del tiempo.

Podrá cambiar la ubicación para ver información del tiempo de otra región. Presione [▤] → **Configuración** → **Configuración del tiempo** y deshabilite la casilla de verificación junto a **Utilizar mi ubicación**. Después seleccione una ubicación en **Establecer la ubicación**.

› Leer artículos de noticias

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Noticias & Clima**.
2. Desplácese hacia ha izquierda hasta un tema de noticias en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un artículo para abrirlo.

Para añadir temas de noticias, presione [▤] → **Configuración** → **Configuración de las noticias** → **Seleccionar los temas nuevos**.

Conectividad

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Buscar dispositivos**.

2 Seleccione un dispositivo.

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde **Mis archivos**.

2 Seleccione una opción para enviar datos mediante Bluetooth.

El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese a él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de Bluetooth** → **Visible**.

El dispositivo será visible para otros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Accept** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

3 Abra el panel de notificaciones y seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo. (si es necesario)

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth. Si recibe un contacto, este se guardará automáticamente en la agenda.

› Realizar llamadas vinculando el dispositivo con un teléfono

Podrá realizar una llamada con el dispositivo al vincularlo con un teléfono habilitado para Bluetooth.

Para utilizar esta función, primero deberá crear un contacto.

1 Active la función Bluetooth en el teléfono para ubicar el dispositivo y vincularse con él.

2 Busque contactos y realice llamadas con el dispositivo.

Mientras esté marcando, podrá realizar la llamada desde cualquiera de los dispositivos vinculados seleccionando un dispositivo en la ventana emergente.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

El dispositivo usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red Wi-Fi puede operarse en la Unión Europea sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función Wi-Fi

En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

La función Wi-Fi activa en segundo plano consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la función solo cuando sea necesario.

› Buscar un punto de acceso Wi-Fi y conectarse a él

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.

   El dispositivo realizará una búsqueda automática los puntos de acceso Wi-Fi disponibles.
2. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

› Añadir un punto de acceso Wi-Fi manualmente

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Utilizando la función WPS, podrá conectarse a una red segura. Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione **Conexión del botón de WPS**.
3. Presione un botón WPS en el punto de acceso antes de que transcurran 2 minutos.

Para conectarse a un punto de acceso Wi-Fi con un PIN WPS,

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración Wi-Fi**.
2. Seleccione una red indicada como protegida por el icono WEP y seleccione **PIN de WPS**.
3. En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón Iniciar.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante Wi-Fi.

Primero debe activar la función Wi-Fi y añadir un perfil Wi-Fi.
► pág. 82

- La calidad de la reproducción puede variar según el tipo de contenido.
- Algunos archivos podrían no reproducirse correctamente, según su cifrado.

› Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Presione [▤] → **Config.**
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir videos	Permite activar la función para compartir videos con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Compartir fotos	Permite activar la función para compartir imágenes con otros dispositivos habilitados para DLNA.

Opción	Función
Compartir música	Permite activar la función para compartir música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si desea aceptar la carga desde otros dispositivos.
Almacenamiento predeterminado	Permite seleccionar la ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

› Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Mi dispositivo**.
3. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.
4. Seleccione un reproductor: Aquél que reproducirá el archivo multimedia. Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.
5. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

› Reproducir archivos de un dispositivo en otro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **AllShare**.
2. Seleccione **Disp. remoto**.
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
3. Seleccione un dispositivo como servidor multimedia: Aquél que contiene los archivos multimedia.
4. Seleccione una categoría multimedia y un archivo.

5 Seleccione un reproductor: Aquél que reproducirá el archivo multimedia.
Comienza la reproducción en el reproductor seleccionado.

6 Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

Conexiones a TV

Aprenda a utilizar el dispositivo como un control remoto para su TV inteligente Samsung conectándolos mediante Wi-Fi. Una vez vinculados, también podrá ver transmisiones en vivo en el dispositivo en el modo de visualización dual.

El volumen multimedia del modo de visualización doble podría variar según el canal.

1 Conecte el dispositivo y un TV inteligente Samsung a un mismo punto de acceso Wi-Fi.

2 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Samsung Smart View**.

3 Seleccione el TV de la lista.
Si no puede encontrar el TV, seleccione **Actualizar** para actualizar la lista.

4 Cuando aparezca un mensaje de alerta, seleccione **Aceptar**.

5 Seleccione **Config.** para ajustar la configuración del control remoto.

Opción	Función
Sensividad táctil izquierda/derecha	Permite ajustar el nivel de sensibilidad para desplazarse hacia la izquierda o derecha en la pantalla táctil.
Sensividad táctil arriba/abajo	Permite ajustar el nivel de sensibilidad para desplazarse hacia arriba o abajo en la pantalla táctil.
Región de modelo de TV	Permite seleccionar su región para el sistema del TV y el disco Blu-ray (BD).

6 Seleccione **Control remoto** para controlar el TV o seleccione **Control de juegos** para controlar los juegos.

Conexiones a PC

Aprenda a conectar el dispositivo a un PC con un cable USB en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, usted podrá sincronizar archivos con el reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo directamente, y usar el programa Samsung Kies.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsung.com/kies).

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración USB** → **Samsung Kies**.
2. Presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.
3. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.
4. Haga doble clic en el icono de Samsung Kies en el PC para iniciar Samsung Kies.
5. Transfiera o sincronice datos móviles tales como contactos, calendarios, música o fotografías, entre Samsung Kies y el dispositivo.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el reproductor de Windows Media esté instalado en su PC.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración USB** → **Reproductor multimedia**.
2. Presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de inicio.
3. Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con el reproductor de Windows Media instalado.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
4. Abra el reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
5. Edite o introduzca el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración USB** → **Almacenamiento masivo**.

3 Con un cable USB, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC.

4 Cuando esté conectado, seleccione **Activar el almacenamiento USB** → **Aceptar**.

5 Abra la carpeta para ver los archivos.

6 Copie los archivos del PC a su dispositivo o a la tarjeta de memoria.

7 Cuando termine, seleccione **Desconecte el almacenamiento de la PC**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, después, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Después, desconecte el cable USB del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a ellas de manera segura a través de una red pública tal como Internet.

El dispositivo ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene inconvenientes para acceder a Internet, deberá editar las conexiones. Si no está seguro de la información de conexión que debe introducir, consulte con su proveedor de servicios.

› Configurar conexiones de servidor VPN

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN** → **Añadir VPN**.

2 Seleccione un tipo de VPN.

3 Personalice la información de conexión.

Las opciones disponibles pueden variar según el tipo de VPN.

Opción	Función
Nombre de VPN	Permite introducir un nombre para el servidor VPN.
Definir servidor de VPN	Permite introducir la dirección IP del servidor VPN.
Activar Cifrado	Permite cifrar el servidor VPN.
Definir clave IPsec compartida previamente	Permite introducir una clave compartida previamente.
Activar L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Permite utilizar la contraseña secreta L2TP.
Definir certificado de usuario	Permite seleccionar un certificado de usuario que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Definir certificado de CA	Permite seleccionar un certificado de autoridad (CA) que el servidor VPN utilizará para identificarlo. Puede importar certificados del servidor VPN o descargarlos de la web.
Dominios de búsqueda DNS	Permite introducir la dirección del servidor de nombre de dominio.

4 Cuando termine, seleccione [▤] → **Guardar**.

› Conectarse a una red privada

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Conexiones inalámbricas y red** → **Configuración de VPN**.
2. Seleccione una red privada.
3. Introduzca el nombre de usuario y contraseña y seleccione **Conectar**.

Herramientas

Reloj

Aprenda a definir y a controlar alarmas y relojes mundiales. También puede utilizar el cronómetro y el temporizador de cuenta regresiva.

› Definir una nueva alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Seleccione **Crear alarma** o presione [▤] → **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Seleccione la casilla de verificación junto a **Alarma inteligente** para activar los sonidos de naturaleza simulada con la pantalla de la alarma antes de la alarma principal.
5. Cuando termine, seleccione **Guardar**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma,

- Para detener la alarma, arrastre ⊗ fuera del círculo grande.
- Para repetir la alarma luego de un tiempo específico, arrastre zz fuera del círculo grande.

› Eliminar una alarma

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Alarma**.
2. Presione [▤] → **Eliminar**.
3. Seleccione las alarmas que quiera eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

› Crear un reloj mundial

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Reloj mundial**.
2. Seleccione **Añadir ciudad** o presione [▤] → **Añadir**.
3. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno de la lista de ciudades.

   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo, seleccione .
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2-3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, mantenga presionado un reloj y seleccione **Configuración de horario de verano**.

› Uso del cronómetro

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Cronómetro**.
2. Seleccione **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para registrar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Restabl.** para borrar los tiempos registrados.

› Uso del temporizador de cuenta regresiva

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Reloj** → **Temporizador**.
2. Defina el tiempo que desea contar.
3. Seleccione **Iniciar** para iniciar la cuenta regresiva.

   Ahora puede utilizar otras funciones con el temporizador funcionando en segundo plano. Presione la tecla Inicio o [⮌] y acceda a otra aplicación.
4. Cuando el temporizador expire, arrastre ⊗ fuera del círculo grande.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

› Realice el cálculo.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calc.**
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal y utilizar la calculadora científica. Si desactiva la rotación automática, presione [▤] → **Calculadora científica**.

› Ver el historial de cálculos

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Calc.**
2. Realice el cálculo.
3. Seleccione ▼ para cerrar el teclado de la calculadora. Aparecerá el historial de cálculos.
4. Para borrar el historial, presione [▤] → **Eliminar historial**.

Descargas

Aprenda a administrar los registros de los archivos descargados de la Web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Descargas**.
2. Seleccione una carpeta de descarga.
3. Para abrir un archivo descargado, seleccione el registro. Para eliminar un registro, seleccione la casilla de verificación y después seleccione **Eliminar**.

Buscar

Puede buscar aplicaciones y archivos en su dispositivo y datos específicos en la Web.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Buscar**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, defina si desea o no ver el historial de búsqueda de su cuenta Google.
3. Introduzca una letra o una palabra de la información que desea buscar.
4. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

Kies air

Kies air permite conectar el dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi. Desde un navegador, podrá ver y controlar archivos multimedia, contactos, mensajes y otros datos guardados en el dispositivo.

› Personalizar la configuración de Kies air

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air**.
2. Presione [▤] → **Configuración**.
3. Cambie las siguientes opciones:

Opción	Función
Nombre de dispositivo	Permite ver o editar el nombre del dispositivo.
Solicitud de acceso	Permite recibir solicitudes de autorización de otros dispositivos mientras utiliza Kies air.
Activar visibilidad	Permite definir el dispositivo de modo que sea visible para otros dispositivos.

Opción	Función
Tiempo de espera	Permite seleccionar el tiempo que esperará el dispositivo antes de finalizar la conexión.
Bloquear contenido	Permite seleccionar los tipos de datos que no podrán aparecer en otros dispositivos.
Restablecer configuración	Permite restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

› Conectar el dispositivo a otro dispositivo mediante Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Kies air** → **Iniciar**.
2. Introduzca la dirección Web que muestra Kies air en el navegador del PC.
3. Seleccione **Permitir** (si es necesario).
   Cuando esté conectado, verá los datos del dispositivo en el otro dispositivo.
4. Para finalizar la conexión, seleccione **Detener**.

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas las imágenes, los videos, la música, los clips de sonido y otros tipos de archivo almacenados en su dispositivo y en una tarjeta de memoria.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione una carpeta.
   - Para moverse un nivel hacia arriba en el directorio de archivos, seleccione **Arriba**.
   - Para volver al directorio de inicio, seleccione **Inicio**.

3 Seleccione un archivo para abrirlo.

En una carpeta, presione [▤] para utilizar las siguientes opciones:

- Para enviar un archivo a otras personas, seleccione **Compartir**.
- Para crear una carpeta nueva, seleccione **Crear carpeta**.
- Para eliminar archivos o carpetas, seleccione **Eliminar**.
- Para cambiar el modo de vista, seleccione **Ver por**.
- Para ordenar archivos o carpetas, seleccione **Most por**.
- Para acceder a otras funciones adicionales para un archivo por ejemplo, mover, copiar o renombrar, seleccione **Más**.

Quickoffice

Aprenda a ver archivos de Word, Excel, PowerPoint, y PDF en el dispositivo o la tarjeta de memoria.

› Abrir un documento de Quickoffice

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Quickoffice**.

2 Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, regístrese como usuario en línea o evite el registro.

3 Seleccione un programa de Quickoffice.

4 Seleccione **Tarjeta SD** → un archivo de documento.

Para crear y editar archivos de Word, Excel y PowerPoint, cree una cuenta en Quickoffice y adquiera una licencia.

› Actualizar Quickoffice

Puede descargar actualizaciones del programa, nuevos productos de Quickoffice u ofertas especiales.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Quickoffice**.
2. Seleccione **ACTUALIZAR**.

› Administrar documentos en línea

Puede descargar actualizaciones del programa, nuevos productos de Quickoffice u ofertas especiales.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Quickoffice**.
2. Seleccione **Cuentas** → un servicio.
3. Seleccione **Continuar** (si es necesario).
4. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña para acceder a su cuenta, y después seleccione **Aceptar**.
5. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede ver aplicaciones que están siendo ejecutadas actualmente, el tamaño de dichas aplicaciones, información de la memoria, y monitorear la memoria RAM.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Administrador de tareas**.
2. Utilice las siguientes opciones:
   - **Aplicaciones activas**: Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.

- **Descargado**: Permite ver la memoria total utilizada para las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
- **RAM**: Permite verificar y administrar la memoria RAM de su dispositivo.
- **Almacenamiento**: Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
- **Ayuda**: Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería y el administrador de memoria RAM.

Búsqueda por voz

Aprenda a utilizar la función de comandos de voz para buscar ubicaciones e información.

Es posible que esta función no esté disponible según su región o su proveedor de servicios.

1. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Búsqueda por voz**.
2. Seleccione **Habla ahora** (si es necesario).
3. Diga un comando cerca del micrófono.
4. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder (si es necesario).

Configuración

Acceso al menú Configuración

1 En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.**

2 Seleccione una categoría de configuración y, después, una opción.

Conexiones inalámbricas y red

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Perfil Fuera de línea

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Configuración Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función Wi-Fi. ► pág. 82
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Conectarse a un punto de acceso Wi-Fi mediante un botón de Configuración Wi-Fi protegida (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso Wi-Fi manualmente.

› Configuración de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 79
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.

- **Buscar dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Configuración USB

Permite activar varios modos de conexión USB al conectar el dispositivo a un PC. ► pág. 87

› Configuración de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN). ► pág. 89

Sonido

Cambie la configuración de varios sonidos en su dispositivo.

- **Perfil Silencioso**: Permite activar el perfil Silencioso para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibración**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.
- **Volumen**: Permite ajustar el nivel de volumen de los sonidos multimedia, tonos de alarma, sonidos del sistema y tonos de notificación.
- **Tono de notificación**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Selección audible**: Permite configurar el dispositivo para que suene al seleccionar una opción o aplicación.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.

Pantalla

Permite cambiar la configuración de la pantalla.

- **Fondos de pantalla**:
  - **Pantalla de inicio**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Bloquear pantalla**:
    Fondo de pantalla: Permite seleccionar una imagen para mostrar cuando la pantalla esté bloqueada.
  - **Posición del reloj**: Permite seleccionar la ubicación del reloj en la pantalla bloqueada. Esta función no estará disponible si activa la función de bloqueo de pantalla.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Girar automáticamente pantalla**: Permite definir si desea que el contenido gire de forma automática cuando se gire el dispositivo.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el giroscopio para que el dispositivo pueda reconocer la rotación correctamente.

- Durante la calibración, coloque el dispositivo sobre una superficie estable. Si el dispositivo vibra o se mueve durante la calibración, el proceso podría fallar.
- Calibre el giroscopio si los movimientos de inclinación o desplazamiento, o los juegos con movimiento, muestran movimientos desviados o no intencionales.

Ubicación y seguridad

Permite cambiar la configuración para asegurar su dispositivo y la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes inalámbricas**: Permite utilizar la función Wi-Fi para encontrar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Definir bloqueo de pantalla**: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Después de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloq. de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Contraseñas visibles**: Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Selec. admin. de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenciales seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados cifrados de tarjeta de memoria**: Permite instalar certificados cifrados almacenados en la tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Eliminar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Permite cambiar la configuración para administrar aplicaciones instaladas.

- **Orígenes desconocidos**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.

- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Uso de memoria**: Permite ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones del dispositivo.
- **Uso de batería**: Permite ver la energía consumida por el dispositivo.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite conectar el dispositivo a un PC mediante un cable USB. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permanecer activo**: Permite definir la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida mientras se carga la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Permite recibir notificaciones de nuevas aplicaciones de Samsung Apps.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

Cuentas y sincronización

Permite cambiar la configuración para la función de sincronización automática o gestionar cuentas para la sincronización.

- **Datos de fondo**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Autosincronizar**: Permite definir el dispositivo para sincronizar automáticamente los datos de contactos, calendario y correo electrónico.

Privacidad

Permite cambiar la configuración para administrar los ajustes y los datos.

- **Copia seg. de mis datos**: Permite realizar copias de seguridad de los ajustes de su dispositivo para el servidor Google.
- **Restauración automática**: Permite definir el dispositivo para restaurar los datos de las aplicaciones de las cuales ha realizado copias de seguridad al instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer valores**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento

Permite controlar la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, y formatear el almacenamiento USB del dispositivo o una tarjeta de memoria.

Si formatea una tarjeta de memoria, eliminará todos los datos en forma permanente.

Teclado e idioma

Permite cambiar la configuración para la introducción de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla para todos los menús y aplicaciones.

› Seleccione método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticales**: Permite definir el método de introducción predeterminado, como el teclado QWERTY, el teclado tradicional o la pantalla de escritura a mano.

- **Idiomas de entrada**: Permite seleccionar idiomas para la entrada de texto.

  No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **XT9**: Permite activar el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Desplazamiento por el teclado**: Permite activar o desactivar la función de desplazamiento por el teclado para el modo de entrada de texto. Puede cambiar entre los modos de entrada desplazándose hacia la izquierda o derecha en el teclado.
- **Usar mayúsculas automáticamente**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Configuración de escritura a mano**: Permite personalizar el tiempo de reconocimiento en el modo Escritura a mano.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Puntuación automática**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando presione dos veces la barra espaciadora.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permtie cambiar la configuración de reconocimiento de voz y de la función de texto para pronunciar.

› Configuración de reconocimiento de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.

- **SafeSearch**: Permite definir el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Bloquear las palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.

› Configuración de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta.
- **Usar siempre mi configuración**: Permite utilizar los ajustes de idioma e índice de velocidad especificados en lugar de los ajustes guardados en las aplicaciones.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función Texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar en el dispositivo.

Accesibilidad

Permite cambiar la configuración para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad**: Permite seleccionar una aplicación de accesibilidad para utilizar.
- **Audio mono**: Permite activar el sonido monofónico al escuchar audio con un auricular.
- **Atajos de accesibilidad**: Permite añadir un atajo a los ajustes de accesibilidad en el menú rápido que aparece al mantener pulsado [⏻].

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

Si la batería permanece completamente descargada o fuera del dispositivo, la fecha y la hora se reiniciarán.

- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Definir zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir la hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Definir formato de 24 horas**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Definir formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a información acerca del dispositivo, comprobar su estado y actualizar el sistema.

Solución de problemas

Su dispositivo exhibe mensajes de error de red o servicios

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Su dispositivo no responde o presenta errores graves

Si el dispositivo no responde o está paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo para que vuelva a funcionar. Si el dispositivo se congela y no responde, mantenga presionado [⏻] durante 8 a 10 segundos y luego suéltelo. El dispositivo se reiniciará automáticamente.

Si esto no resuelve el problema, realice un restablecimiento a los valores de fábrica. En la pantalla de inicio, abra la lista de aplicaciones y seleccione **Config.** → **Privacidad** → **Restablecer valores** → **Restablecer dispositivo** → **Eliminar todo**.

El dispositivo emite un sonido y el icono de la batería está vacío

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave, y vuelva a intentar cargar la batería.
- Si la batería ya no se carga completamente, deséchela de manera adecuada y reemplácela por una nueva (consulte las normas locales para obtener instrucciones sobre la forma correcta de desecho).

El dispositivo tiene una temperatura alta al tacto

El dispositivo puede tener una temperatura alta al tacto cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía o cuando se utilizan aplicaciones en el dispositivo durante un período prolongado. Esto es normal y no debería afectar la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.

Aparecen mensajes de error al iniciar la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté cargada completamente.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo. Si después de seguir estas sugerencias sigue teniendo problemas con la aplicación de la cámara, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error al abrir archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil de Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM), asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducirlo.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros).

Si las sugerencias anteriores no resuelven el problema, comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión al conectar el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable USB que está utilizando sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Información sobre seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Las tormentas de rayos pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.

- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de combustibles o químicos y en zonas explosivas.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante algún tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

Si su dispositivo tiene una luz o un flash para la cámara, no utilice el flash cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran videos o se juegan juegos con luces intermitentes por periodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras parte del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue siento malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de realizarlas y consulte a un médico.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.

- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No coloque el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

Cuando utiliza el dispositivo:

- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Si lo hace, esto podría reducir la calidad de las llamadas o provocar que el dispositivo emita niveles no intencionales de frecuencia de radio (FR).

Cuando utilice auriculares proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.
- En ambientes secos se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque pegatinas

La pintura y las pegatinas pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, sarpullido o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de usar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que podrían dañarlo o lastimarse a sí mismos o a otras personas.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.

- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Mantenga seguros sus datos personales y datos importantes

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. Samsung no se responsabiliza por la pérdida de datos.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos con cuidado al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de sus datos personales.
- Contorle sus cuentas con regularidad para asegurarse de que no haya habido usos sospechosos o no autorizados. Si encuentra algún signo de mal uso de sus datos personales, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar los datos de su cuenta.
- Si pierde el dispositivo o se lo roban, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger sus datos personales.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, uan contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de dispositivos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo. Los valores SAR más altos para este modelo de dispositivo reportados a la FCC son Cabeza: 0,17 W/kg, Cuerpo: 0,64 W/kg.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el dispositivo reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de dispositivo basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en *www.fcc.gov/oet/ea* (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto YPGI1).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Índice

administrador de archivos 96

administrador de tareas 98

agenda
- buscar contactos 61
- crear contactos 61
- crear grupos 62
- crear una tarjeta de contacto 62

alarmas
- crear 92
- desactivar 92
- detener 92

AllShare 84

batería
- cargar 12
- instalar 11

Bluetooth
- activar 79
- buscar y vincular con otros dispositivos 80
- envío de datos 80
- realizar llamadas 81
- recibir datos 81

brillo, pantalla 29

Búsqueda de Google 95

calculadora 94

calendario
- crear eventos 64
- ver eventos 64

cámara
- capturar videos 53
- personalizar la cámara 52
- personalizar la videocámara 55
- tomar fotografías 48

conexiones
- Bluetooth 79
- DLNA 84
- PC 87
- TV 86
- WLAN 82

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 88
- Reproductor de Windows Media 88
- Samsung Kies 87

Conexiones VPN
- conectarse 91
- crear 89

configuración
- accesibilidad 107
- acerca del dispositivo 108
- almacenamiento en la tarjeta de memoria y dispositivo 105
- aplicaciones 103
- conex inalámbricas y redes 100
- cuentas y sincronización 104
- entrada y salida de voz 106

fecha y hora 108
idioma y texto 105
pantalla 102
privacidad 105
sonido 101
ubicación y seguridad 102
contactos
buscar 61
crear 61
importar 63
correo
configurar cuentas 38
enviar 38
ver 39
cronómetro 93
descargas
administrar 94
aplicaciones 33
archivos 34
desembalaje 10
dispositivo
configuración 100
disposición 18
encendido o apagado 17
iconos indicadores 20
panel de notificaciones 24
personalizar 28
teclas 19
DLNA
ver AllShare
entrada de texto 31
fecha y hora, definir 28
fotografías
capturar 48
capturar con autodisparo 51
tomar en detección de sonrisa 51
tomar panorámica 50
tomar una serie 50
ver 56
galería
formatos de archivo 56
reproducir videos 57
ver fotografías 56
Google Mail 36
Google Maps 70
Google Talk 40
grabadora de voz
grabar 66
reproducir 66
internet
consulte navegador web
Kies air 95
latitud 72
mensajes
configurar cuentas de correo electrónico 38
enviar correo electrónico 38
navegador web
añadir favoritos 69
navegar por páginas web 67

notas
crear 65
ver 65
notas de texto 65
pantalla de inicio
añadir elementos 23
añadir paneles 25
pantalla del menú
acceso 25
organizar aplicaciones 26
pantalla táctil
bloquear 22
uso 21
perfil fuera de línea 17
perfil silencioso 28
Quickoffice 97
Radio FM
escuchar 58
guardar emisoras 59
reloj mundial 93
reproductor de música
añadir archivos 43
crear listas de reproducción 45
reproducir música 43
reproductor de video 46, 57
Reproductor de Windows Media 88
Samsung Apps 76
Samsung Kies 87
sincronización
con cuentas web 34
con el reproductor de Windows Media 88
Smart View 86
social hub 42
tarjeta de memoria
formatear 16
insertar 14
quitar 15
temporizador 93
videos
capturar 53
reproducir 46, 57
Wi-Fi
activar 82
buscar redes y conectarse a ellas 82
YouTube
cargar videos 76
ver videos 75